

KW7 Serie

(KW7, KW7-G)

AMD Athlon[™] XP Systemboard Socket 462

Handbuch

Anmerkungen zum Copyright und zur Garantie

Dieses Dokument enthält Materialien, die durch internationale Kopierschutzgesetze geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers und Autors dieses Handbuchs reproduziert, versendet oder übertragen werden.

Die Informationen in diesem Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden und repräsentiert keine Verpflichtung seitens des Händlers, der keine Verantwortung für etwaige Fehler in diesem Handbuch übernimmt.

Keine Garantie oder Repräsentation, weder ausdrücklich noch angedeutet, wird hinsichtlich der Qualität oder Eignung für jedweden Teil dieses Dokuments gegeben. In keinem Fall ist der Hersteller verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund von Fehlern in diesem Handbuch oder Produkts auftreten

In diesem Handbuch auftretende Produktnamen dienen nur zu Identifikationszwecken, und in diesem Dokument erscheinende Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Wenn Sie die Hauptplatineneinstellung nicht ordnungsgemäß vornehmen und dies zum fehlerhaften Arbeiten der Hauptplatine oder zum Hauptplatinenausfall führt, dann können wir keine Verantwortlichkeit garantieren.

Inhaltsverzeichnis

Kapitei	i. Einieitung	1-1
1-1.	Eigenschaften und Technische Daten	1-1
1-2.	Layout-Diagramm	1-3
Kapitel 2	2. Hardwareeinrichtung	2-1
2-1.	Installation des Motherboards am Chassis	2-1
2-2.	Installation der CPU und Kühlblech	2-1
2-3.	Installation des Systemspeichers	2-3
2-4.	Anschlüsse, Header und Switches	2-5
	(1). Anschlüsse für ATX-Netzteil	
	(2). Lüfteranschlüsse	2-6
	(3). Header zum Löschen des CMOS Speichers	2-7
	(4). S2K Mode Select Header	2-8
	(5). Wake-up Header	2-9
	(6). Anschluss der Frontplattenschalter & Anzeigen	
	(7). Zusätzliche IEEE1394 Port Header	
	(8). Zusätzliche USB Port-Header	
	(9). Header für Frontplatten-Audioanschluss	
	(10). Interne Audioanschlüsse	
	(11). Steckplatz für Accelerated Graphics Port (AGP)	
	(12). Anschlüsse für Disketten- und IDE-Laufwerke	
	(13). Serial ATA Anschluß	
	(14). Rückwärtige Anschlüsse	2-16
Kapitel 3	3. BIOS Setup	3-1
3-1.	SoftMenu Setup	3-2
3-2.	Standard CMOS Features	3-4
3-3.	Advanced BIOS Features	3-7
3-4.	Advanced Chipset Features	3-9
3-5.	Integrated Peripherals	3-16
3-6.	Power Management	3-21
3-7.	PnP/PCI-Konfigurationen	3-24
3-8.	PC Health Status	3-25
3-9.	Load Fail-Safe Defaults	3-26
3-10.	Load Optimized Defaults	3-26

3-11.	Set Password	3-26
3-12.	Save & Exit Setup	3-26
3-13.	Exit Without Saving	3-26
Anhang A.	Installation der VIA 4-in-1-Treiber	A-1
Anhang B.	Installation der Audiotreiber	В-1
Anhang C.	Installation der LAN-Treiber	C-1
Anhang D.	Installation der USB2.0-Treiber	<i>D-1</i>
Anhang E.	Installation des Serial ATA RAID-Treibers	E-1
Anhang F.	ABIT EQ (Hilfsprogramm Hardware Doctor)	F-1
Anhang G.	FlashMenu (BIOS Update Hilfsprogramm)	G-1
Anhang H	. Troubleshooting (Ist Hilfe nötig?)	Н-1
Anhang I.	Wo Sie Technische Hilfe finden	<i>I-1</i>

Einleitung 1-1

Kapitel 1. Einleitung

1-1. Eigenschaften und Technische Daten

1. CPU

Unterstützt AMD-K7 Socket 7, 200/266/333/400MHz FSB Prozessore

2. Chipsatz (VIA KT880 / VT8237)

- Unterstützt Hi-Speed Universal Serial Bus (USB 2.0)
- Unterstützt Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
- Accelerated Graphics Port-Anschluss unterstützt AGP 4X (1.5V) und 8X (0.8V) Geräte

3. Speicher

- Vier 184-polige DIMM-Steckplätze
- Unterstützt Dual Channel-DDR 400/333 (max. 4 GB)

4. Serial ATA 150 RAID

 2 Kanäle Serial ATA 150MB/S Datentransferrate mit RAID Funktion (0/1) über South Bridge

5. IEEE 1394

• Unterstützt 2 IEEE 1394 Ports mit 100/200/400 Mb/s Datentransferrate (KW7-G)

6. LAN

- Integrierter 10/100/1000M PCI Fast Ethernet-Controller (KW7-G)
- Integrierter 10/100M PCI Fast Ethernet-Controller

7. Audio

- Integriertes 6-Kanal AC 97 CODEC
- Professionelles digitales Audiointerface unterstützt S/PDIF Input/Output

8. ABIT-Entwicklungen

- ABIT SoftMenu[™] Technologie
- ABIT FanEQ[™] Technologie
- ABIT FlashMenu[™] Technologie
- ABIT CPU ThermalGuard[™] Technologie

9. Interne I/O-Anschlüsse

- 1x AGP-Steckplatz
- 5x PCI-Steckplätze
- 1x Floppyanschluß unterstützt bis zu 2.88MB
- 2x Ultra ATA 133/100/66/33-Anschlüsse
- 2x Serial ATA 150-Anschlüsse
- 2x USB 2.0-Header

1-2 Kapitel 2

- 1x IEEE1394 header (KW7-G)
- 1x CD-IN Header

10. Rückseitige I/O

- 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2-Maus
- 1x Serielle Schnittstellen, 1x Parallele Schnittstelle
- 1x S/PDIF-In-Anschluß
- 1x S/PDIF-Out-Anschluß
- 1x AUDIO1-Anschluß (hinten links/hinten rechts, Mitte/Subwoofer)
- 1x AUDIO2-Anschluß (Mic-In, Line-In, vorne links/vorne rechts)
- 2x USB 2.0 Anschlüsse, 1x IEEE 1394-Anschluß (KW7-G)
- 2x USB 2.0 Anschlüsse, 1x RJ-45 LAN-Anschluß

11. Verschiedenes

- ATX Formfaktor (305mm x 245mm)
- Hardwareüberwachung einschließlich Lüftergeschwindigkeit, Spannungen, CPU und Systemtemperatur sowie ein und Thermalheader zur Temperaturüberwachung anderer Geräte


12. Modellinformationen

Modell	Eigenschaften
KW7-G	GbE LAN, IEEE1394, S/PDIF In/Out, 6-ch Audio
KW7	10/100M LAN, S/PDIF In/Out, 6-ch Audio

* Technische Daten und Information in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

Einleitung 1-3

1-2. Layout-Diagramm

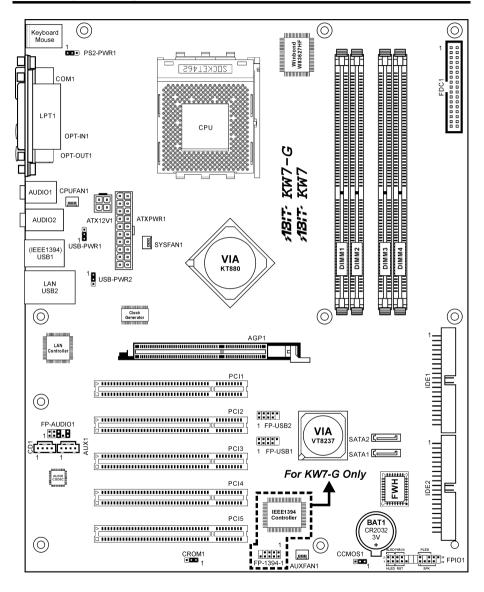

1-4 Kapitel 2



Kapitel 2. Hardwareeinrichtung

Bevor Sie mit der Installation beginnen: Bitte denken Sie daran, das ATX12V-Netzteil auszuschalten (schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel abzutrennen, bevor Sie Anschlüsse oder Zusatzkarten installieren oder herausziehen. Wenn Sie dies nicht tun, können Komponenten des Motherboards oder Zusatzkarten inkorrekt arbeiten oder beschädigt werden.


2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslöchern, auf denen Sie das Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschlüsse verhindern können. Sie können das Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

- 1. mit Dübeln
- 2. oder mit Stöpseln

Im Prinzip sind Dübel der beste Weg zur Anbringung des Motherboards , und nur wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard mit Stöpseln befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie werden darauf viele Befestigungslöcher sehen. Richten Sie diese Löcher mit den Befestigungslöchern auf der Grundplatte aus. Wenn die Löcher sich ausrichten



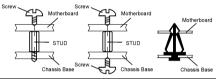

lassen und sich dort auch Schraubenlöcher befinden, können Sie das Motherboard mit Dübeln anbringen. Wenn die Löcher sich ausrichten lassen und sich dort nur Schlitze befinden, können Sie das Motherboard nur mit Stöpseln anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Stöpsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben, können Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des Motherboards prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehäuse wieder aufsetzen. Das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das Motherboard mit Dübeln bzw. Stöpseln anzubringen ist:

Achtung: Um Kurzschlüsse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die Metalpinne bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehäusebasis befestigt sind und keine Befestigungslöcher zur Ausrichtung mit dem Motherboard aufweisen.

2-2. Installation der CPU und Kühlblech

Anmerkung

- Die Installation von Kühlblech und Lüfter ist notwendig, um Wärme von Ihrem Prozessor abzuleiten. Wenn Sie diese Elemente nicht installieren kann zu Überhitzung und Schaden am Prozessor führen.
- AMD Socket A Prozessoren produzieren eine Menge Betriebswärme, daher brauchen Sie ein großes Kühlblech, welches speziell für den AMD Socket A Prozessor entworfen wurde, da ansonsten Überhitzung und Schaden am Prozessor entstehen kann.
- Wenn Ihr Prozessorl
 üfter und sein Netzkabel nicht korrekt installiert sind, schließen Sie das ATX Netzkabel nie an das Motherboard an. Dies kann m
 öglichen Schaden am Prozessor verhindern.


2-2 Kapitel 2

 Bitte schauen Sie im Installationshandbuch Ihres Prozessors oder anderer Dokumentation Ihres Prozessor f
ür detaillierte Anleitungen zur Installation nach.

Dieses Motherboard verfügt über einen ZIF (Zero Insertion Force) Sockel 462 zur Installation eines AMD Socket A CPU. Ihre CPU sollte über ein Kühlblech und einen Lüfter verfügen. Wenn dies nicht der Fall ist, kaufen Sie bitte diese Teile speziell für den AMD Sockel A.

Bitte schauen Sie sich zur Installation von CPU und Kühlblech diese Abbildung an. (Nur zur Referenz - Ihr Kühlblech & Lüftergefüge könnten sich von dieser Abbildung unterscheiden.)

- Finden Sie Sockel 462 auf diesem Motherboard. Ziehen Sie den CPU-Haltehebel zur Seite, um ihn zu entriegeln und ziehen ihn dann ganz hoch.
- Richten Sie die CPU-Kerbe mit der Sockelkerbe der CPU aus. Stecken Sie den Prozessor mit den Pins nach unten in den CPU-Sockel. Wenden Sie keine Gewalt beim Einsetzend der CPU an; sie paßt nur in eine Richtung hinein. Schließen Sie den CPU-Haltehebel.
- Entfernen Sie den Plastikfilm vom Kühlblech. Stellen Sie sicher, daß der abgestufte Teil des Kühlblechs in Richtung des Sockelendes zeigt, auf dem "Socket 462" steht. Setzen Sie das Kühlblech mit dem Gesicht nach unten auf den Prozessor, bis es den Prozessor komplett abdeckt.
- Drücken Sie das kurze Ende des Halteclips zuerst an, um es mit der Mittellasche unten am Sockel zu verriegeln.
- Setzen Sie es mit einem Schraubenzieher in den Schlitz am langen Ende des Halteclips. Drücken Sie den Clip nach unten, um ihn mit der Mittellasche oben am Sockel zu verriegeln. Nun sind Kühlblech & Lüftergefüge fest mit dem CPU-Sockel verbunden.
- Verbinden Sie den Lüfteranschluß von Kühlblech & Lüftergefüge mit dem Lüfteranschluß am Motherboard.

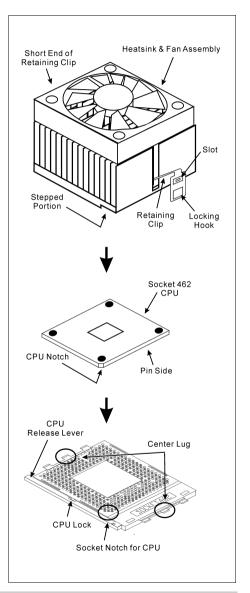


Achtung: Vergessen Sie nicht, die korrekte Busfrequenz und Multiplikator für Ihren Prozessor einzustellen.


2-3. Installation des Systemspeichers

Dieses Motherboard bietet vier 184-polige DDR DIMM-Steckplätze für Zweikanal DDR 400/333/266 Speichermodule mit Speichererweiterung auf bis zu 4 GB.

Für Zweikanal DDR-Leistung müssen die folgenden Regeln eingehalten werden:

- **Beim Installieren von ZWEI DIMM-Modulen:** Installieren Sie DIMM-Module der gleichen Art und Größe in Steckplätzen [DIMM1]+[DIMM3] oder Steckplätzen [DIMM2]+[DIMM4].
- Beim Installieren von VIER DIMM-Modulen: Installieren Sie DIMM-Module der gleichen Art und Größe in Steckplätzen [DIMM1]+[DIMM3] und Steckplätzen [DIMM2]+[DIMM4].

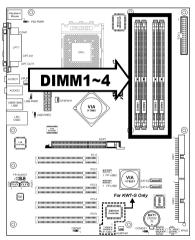

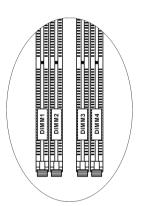

Bank	Speicher-Module	Gesamtspeicher
Bank 0, 1 (DIMM1)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 4, 5 (DIMM3)	128, 256, 512MB, 1GB	$128MB \sim 1GB$
Bank 6, 7 (DIMM4)	128, 256, 512MB, 1GB	$128MB \sim 1GB$
Gesa	128MB ~ 4GB	

Anmerkung: Nach dem Einbau bzw. Ausbau von Speichermodule ist kein Hardware- oder BIOS-Setup erforderlich.

2-4 Kapitel 2

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab, bevor Sie Speichermodule installieren oder entfernen.

Mounting Notch

Eiector Tab

Rib

Notch Key

- Finden Sie den DIMM-Steckplatz auf dem Board
- Halten Sie das DIMM-Modul vorsichtig an zwei Seiten, so dass die Anschlüsse nichts berühren.
- Richten Sie die Kerbe am Modul mit der Rippe am Steckplatz aus.
- 4. Drücken Sie das Modul fest in die Steckplätze, bis die Auswurflaschen zu beiden Seiten des Steckplatzes automatisch in die Befestigungskerbe einschnappen. Wenden Sie keine Gewalt beim Einsetzen des DIMM-Moduls an; es paßt nur in eine Richtung hinein.
- Zum Entfernen der DIMM-Module drücken Sie die beiden Auswurflaschen am Steckplatz zugleich nach außen und ziehen dann das DIMM-Modul heraus.

Achtung: Statische Elektrizität kann die elektronischen Komponenten des Computers oder der optionalen Boards beschädigen. Bevor Sie diese Vorgänge starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle statische Elektrizität an Ihrem Körper entladen haben, indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt berühren.


2-4. Anschlüsse, Header und Switches


Hier zeigen wir Ihnen alle Anschlüsse, Header und Switches, und wie man sie anschließt. Lesen Sie bitte den gesamten Abschnitt für notwendige Information durch, bevor Sie die Installation aller Hardware im Computergehäuse abschließen. Ein komplettes vergrößertes Layoutdiagramm finden Sie in Kapitel 1 für alle Positionen der Anschlüsse und Header auf dem Board.

Warnung: Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeräten oder Komponenten immer den Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie dies nicht tun, können Ihr Motherboard und/oder Peripheriegeräte ernsten Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfältiger, umfassender Prüfung wieder ein.

(1). Anschlüsse für ATX-Netzteil

Das Motherboard ist mit zwei Stromanschlüssen zur Verbindung des ATX12V-Netzteils bestückt.

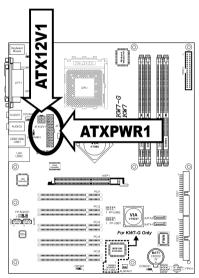

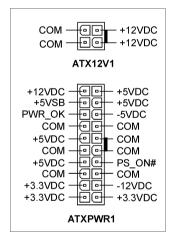

2-6 Kapitel 2


(2). <u>Lüfteranschlüsse</u>


Diese dreipoligen Anschlüsse versorgen die Lüfter in Ihrem System mit Strom.

Die CPU muss mittels eines starken Lüfters mit Kühlblech kühl gehalten werden. Das System kann die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters überwachen.

CPUFAN1: CPU-Lüfter
 SYSFAN1: Systemlüfter
 AUXFAN1: Hilfslüfter

Warnung: Diese Lüfteranschlüsse sind keine Jumper. SETZEN SIE KEINE Jumperkappen auf diese Anschlüsse.

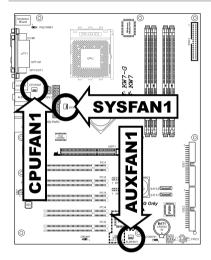


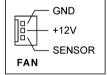


(3). Header zum Löschen des CMOS Speichers

Dieser CCMOS1 Header löscht den CMOS-Speicher mit einer Jumperkappe.

- Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Normalbetrieb.
- Pin 2-3 kurzgeschlossen: CMOS-Speicher löschen.

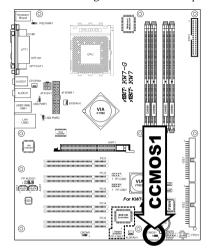

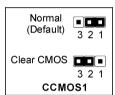

Anmerkung: Schalten Sie den Strom zuerst ab (einschließlich des +5V Standbystroms), bevor Sie den CMOS-Speicher löschen. Wenn Sie dies nicht tun, könnte Ihr System inkorrekt arbeiten oder gänzlich versagen.


2-8 Kapitel 2


(4). S2K Mode Select Header

Dieser Header setzt einen Jumper zur Wahl des S2K-Modus ein.

Schließen Sie Pin-2 und Pin-3 für "Strapping from Hardware" kurz, um der CPU-Hardwaresteuerung das Timing des S2K Bus für größere Systemflexibilität zu erlauben.

Die Voreinstellung ist Pin-1 und Pin-2, kurzgeschlossen für "Strapping from boot ROM", um der internen Boot ROM-Steuerung das Timing des S2K-Bus zu erlauben.

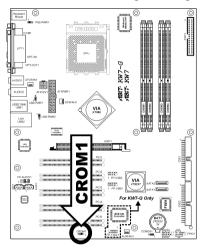

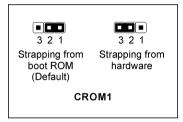

(5). Wake-up Header

Diese Header aktivieren/deaktivieren die Weckfunktion mittels einer Jumperkappe.

• PS2-PWR1:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am Tastatur/Mausport.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am Tastatur/Mausport.

• USB-PWR1:


Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am USB1-Port.


Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am USB1-Port.

USB-PWR2:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am USB2-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstützung für die Weckfunktion am USB2-Port.

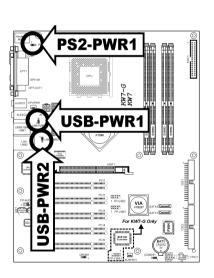

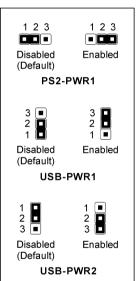



2-10 Kapitel 2

(6). Anschluss der Frontplattenschalter & Anzeigen

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehäuse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung zugeordnete Kennzeichnung "+" steht für positive Polarität des LED-Anschlusses. Bitte achten Sie beim Anschluss dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung führt nur dazu, dass die LED nicht aufleuchtet, aber inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen führen.

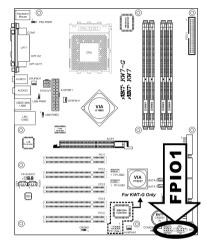

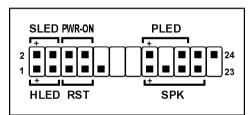

• HLED (Pin 1, 3):

Anschluss für das HDD LED-Kabel der Gehäusefrontplatte.

• RST (Pin 5, 7):

Anschluss für das Rückstellschalterkabel der Gehäusefrontplatte.

• SPK (Pin 15, 17, 19, 21):

Anschluss für das Systemlautsprecherkabel am Gehäuse.

• SLED (Pin 2, 4):

Anschluss für das Suspend LED-Kabel der Gehäusefrontplatte (wenn vorhanden).

• PWR-ON (Pin 6, 8):


Anschluss für das Netzschalterkabel der Gehäusefrontplatte.

• PLED (Pin 16, 18, 20):

Anschluss für das Power LED-Kabel der Gehäusefrontplatte.

(7). Zusätzliche IEEE1394 Port Header

Diese Header bieten je einen zusätzlichen IEEE1394-Portanschluß über ein Verlängerungskabel und Klammer.

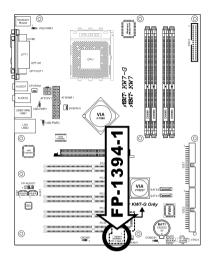




Pin	Zuweisung	Pin	Zuweisung
1	TPA0 +	2	TPA0 -
3	Erde	4	Erde
5	TPB0 +	6	TPB0 -
7	+12V	8	+12V
9	NC	10	Erde

(8). Zusätzliche USB Port-Header

Diese Header bieten jeweils Anschluss für 2 zusätzliche USB 2.0 Ports über ein USB-Kabel für USB 2.0-Spezifikationen.

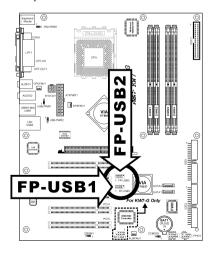



Pin	Zuweisung	Pin	Zuweisung
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	Erde	8	Erde
9	NC	10	NC


2-12 Kapitel 2

(9). Header für Frontplatten-Audioanschluss

Dieser Header sorgt für den Audioanschluss an der Frontplatte.

 Zur Nutzung des Audioanschlusses an der Frontplatte entfernen Sie alle Jumper an diesem Header und verbinden dann über das dem Gehäuse beigelegte Verlängerungskabel mit der Frontplatte.


 Zur Nutzung des Audioanschlusses an der Rückseite trennen Sie das Verlängerungskabel ab und verbinden die Jumper wieder bei Pin 5-6 und Pin 9-10 (Voreinstellung).

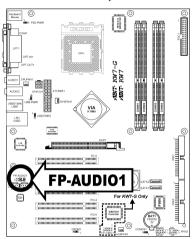


		Pin	Zuweisung	Pin	Zuweisung
		1	Audio Mic.	2	Erde
	2 4 6 8 10	3	Audio Mic. Bias	4	VCC
	1 3 5 7 9	5	Lautsprecher Aus - Rechter Kanal	6	Lautsprecher Aus - Rechter Kanal Return
	FP-AUDIO1	7	X	8	NC
		9	Lautsprecher Aus -Linker Kanal	10	Lautsprecher Aus - Linker Kanal Return

(10). Interne Audioanschlüsse


Diese Anschlüsse verbinden den Audioausgang des internen CD-ROM-Laufwerks bzw. Zusatzkarte.

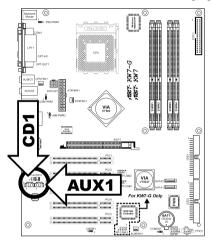


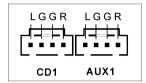

(11). Steckplatz für Accelerated Graphics Port (AGP)

Dies Steckplatz unterstützt eine optionale AGP Grafikkarte bis zum AGP 8X Modus. Bitte besuchen Sie unsere Website für mehr Information zu Grafikkarten.

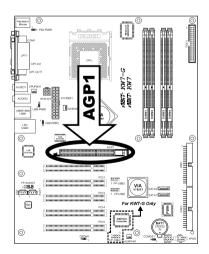


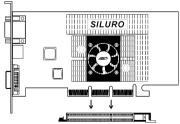


Achtung: Dieses Motherboard unterstützt keine 3.3V AGP-Karten. Verwenden Sie nur AGP-Karten mit 1.5 oder 0.8 Volt.

2-14 Kapitel 2

(12). Anschlüsse für Disketten- und IDE-Laufwerke

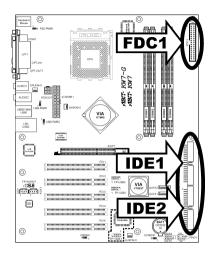

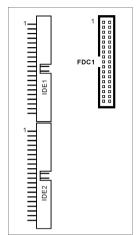


Am FDC1-Anschluss können bis zu zwei Diskettenlaufwerke über ein 34-poliges Kabel mit zwei Steckern angeschlossen werden. Verbinden Sie den Stecker am längeren Kabelende des Flachbandkabels mit dem FDC1-Anschluss am Mainboard und die beiden Stecker am anderen Ende des Kabels mit den Anschlüssen der Diskettenlaufwerke. Normalerweise benötigen Sie lediglich ein Diskettenlaufwerk in Ihrem System.

Anmerkung: Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am FDC1-Anschluss und am Anschluss des Diskettenlaufwerks übereinstimmen.

An jeden der beiden IDE-Anschlüsse können Sie bis zu zwei IDE-Laufwerke im Ultra ATA/100-Modus über 40-polige Ultra ATA/66-Flachbandkabel mit 80 Adern und 3 Steckern anschließen.

Verbinden Sie den einzelnen blauen Stecker am längeren Kabelende des Flachbandkabels mit dem IDE-Anschluss des Mainboards und die beiden Stecker (grau und schwarz) am kürzeren Kabelende mit den Anschlussbuchsen Ihrer Festplatten.

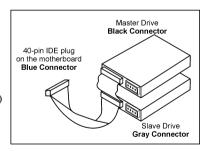



Anmerkung: Achten Sie darauf, die "Master"- und "Slave"-Eigenschaften zu konfigurieren, ehe Sie zwei Laufwerke über ein einzelnes Flachbandkabel anschließen. Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am IDE-Anschluss und am Anschluss der Festplatte(n) übereinstimmen.

(13). Serial ATA Anschluß

Diese Anschlüsse dienen für die Verbindung eines seriellen ATA-Geräts mit jedem Kanal über ein serielles ATA-Kabel. Eine RAID 0- oder RAID 1-Gruppe ist auch per Softwarekonfiguration verfügbar.


Zur Aktivierung des SATA1- und SATA2-Controllers muss der Punkt "OnChip-SATA-Gerät (OnChip SATA Device)" im BIOS-Menü von "OnChip-SATA-Gerät (OnChip SATA Device)" aktiviert (Standardeinstellung) sein.

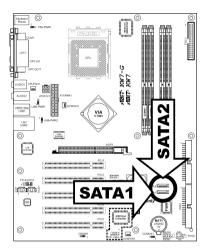

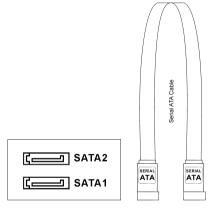

2-16 Kapitel 2

(14). Rückwärtige Anschlüsse

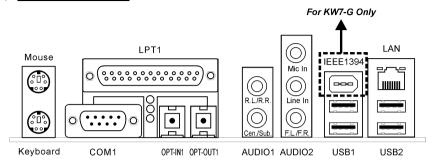

- Mouse: Anschluss f
 ür PS/2-Maus.
- Keyboard: Anschluss f
 ür PS/2-Tastatur.
- LPT1: Anschluss f
 ür Drucker oder andere Ger
 äte mit Unterst
 ützung f
 ür dieses
 Kommunikationsprotokoll.
- COM1: Anschluss für externes Modem, Maus oder andere Geräte mit Unterstützung für dieses Kommunikationsprotokoll.
- OPT-IN1: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Eingang über für digitale Multimediageräte über fiberoptische Kabel.
- OPT-OUT1: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Ausgang über für digitale Multimediageräte über fiberoptische Kabel.

AUDIO1:

S.L./S.R. (Surround-Links / Surround-Rechts): Dient zur Verbindung des Surround-Links- und Surround-Rechts-Kanals im 5.1-Kanalaudiosystem.

R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Anschluss für den hinteren linken und hinteren rechten Kanal im 5.1-Kanal-Audiosystem.

Cen./Sub. (Center / Subwoofer): Anschluss für zentralen und Subwoofer-Kanal im 5.1-Kanal-Audiosystem.

AUDIO2:

Mic-In: Anschluss für externes Mikrofon.

Line-In: Anschluss für Line Out von externen Audioquellen.

Line-Out: Anschluss für vorderen linken und vorderen rechten Kanal im 5.1-Kanal- oder regulären 2-Kanal-Audiosystem.

- **IEEE1394:** Anschluss für Geräte mit IEEE1394 Protokoll. (KW7-G)
- LAN: Anschluss f
 ür Local Area Network.
- USB1/USB2: Anschluss f
 ür USB-Ger
 äte wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren, Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick etc.

BIOS Setup 3-1

Kapitel 3. BIOS Setup

Dieses Motherboard enthält ein programmierbares EEPROM, mit dem Sie das BIOS-Hilfsprogramm. Das BIOS (Basic Input/Output System) ist ein Programm, welches die grundlegende Kommunikation zwischen Prozessor und Peripheriegeräten regelt. Sie sollten das BIOS Setup-Programm nur einsetzen, wenn Sie ein Motherboard installieren, das System neu konfigurieren oder zur Ausführung des Setup-Programms aufgefordert werden. Dieses Kapitel erklärt das Setup-Hilfsprogramm des BIOS.

Nach dem Anschalten des Systems erscheinen die BIOS-Meldungen auf dem Bildschirm, die Speicherzählung beginnt, und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren, starten Sie das System mit den Tasten <Strg> + <Alt> + <Lösch> oder der Reset-Taste am Computergehäuse neu. Nur wenn diese beiden Methoden fehlschlagen, können Sie das System durch Abschalten und erneutes Anschalten wieder starten.

Nach Druck auf die <Lösch>-Taste erscheint das Hauptmenü.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility				
► SoftMenu Setup ► PC Health Status				
▶ Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults			
► Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults			
► Advanced Chipset Features	Set Password			
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup			
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving			
▶ PnP/PCI Configurations				
Esc : Quit				
Change CPU's Clock & Voltage				

Anmerkung: Zur Verbesserung der Stabilität und Leistung des Systems verbessern unsere Techniker das BIOS-Menü fortwährend. Die BIOS-Setup-Bildschirem und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur zu Ihrer Referenz und können mit dem, was auf Ihrem Bildschirm erscheint, nicht komplett übereinstimmen.

3-2 Kapitel 3

3-1. SoftMenu Setup

Das SoftMenu-Hilfsprogramm ist ABITs exklusive und ultimative Lösung für die Programmierung der CPU-Betriebsgeschwindigkeit. Alle Parameter zu CPU FSB-Geschwindigkeit, Multiplikatoren, AGP & PCI-Takt und selbst der CPU-Kernspannung stehen Ihnen hier zur Modifikation bereit.

	dBIOS CMOS Setup Util: ftMenu Setup	ity
CPU Name	AMD Athlon(tm) XP	Item Help
Model Name	2500+	•
CPU Operating Speed	[CPU Default]	
X - CPU FSB Clock (MHz)	166MHz	
- Ratio (FSB:AGP:PCI)	5:2:1	
- Multiplier Factor	X 11	
Power Supply	[Default]	
X - CPU Core Voltage	By CPU	
X - DDR Voltage	2.65V	
X - Chipset Voltage	1.60V	
CPU Fast Command Decode	[Normal]	
Disable Unused PCI Clock	[Enabled]	
Spread Spectrum	[Disable]	
↑ \ :Move Enter:Select +/-/PU/P F5: Previous Values F6: Fail		

CPU Name Is:

Hier wird der CPU-Name angezeigt.

Model Name:

Hier wird das CPU-Modell angezeigt.

CPU Operating Speed:

Dieses Element zeigt die CPU Betriebsgeschwindigkeit gemäß Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Sie können auch [User Define] für manuelle Einstellung auswählen.

***** CPU FSB Clock (MHz):

Dieses Element stellt die Geschwindigkeit des CPU-Frontsidebus. Aufgrund der technische Begrenzung Ihrer CPU sind Geschwindigkeiten über ihrer Standard-Busgeschwindigkeit unterstützt, aber nicht garantiert.

* Ratio (FSB:AGP:PCI):

Dieses Element zeigt die Taktrate zwischen FSB, AGP und PCI ein. Mit der 4:2:1-Rate als Beispiel: wenn der FSB-Takt 133MHz (133 x 4/4) beträgt, ist der AGP-Takt 66MHz (133 x 2/4) und der PCI-Takt 33MHz (133 x 1/4).

*** Multiplier Factor:**

Dieses Element zeigt den Multiplikationsfaktor für Ihre CPU ein.

BIOS Setup 3-3

Power Supply:

Mit dieser Option können Sie zwischen Standard- und benutzerdefinierten CPU-Spannungen umschalten. Lassen Sie diese Einstellung auf der Voreinstellung, es sei denn, der momentane CPU-Typ und die Spannung können nicht erkannt werden oder sind inkorrekt. Mit der Option "User Define" können Sie die Kernspannung manuell einstellen.

***** CPU Core Voltage:

Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU fest.

Achtung: Durch falsche Spannungseinstellung kann das System instabil oder die CPU beschädigt werden. Bitte behalten Sie die Voreinstellungen bei, sofern Sie sich nicht vollkommen über die Konsequenzen im klaren sind.

☀ DDR Voltage:

Dieses Feld legt die spannung der DRAM fest.

***** Chipset Voltage:

Dieses Feld legt die spannung der NB Core.

CPU Fast Command Decode:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: at Normal → to Fast oder at Fast → to Normal. Dies hängt von dem Status ab, in dem Sie sich befinden. Wenn Sie dieses Element von "at Fast" auf "to Normal" stellen, ändert sich der Status nach dem Neustart des Systems und beendetem POST zu Ihrer neuen Einstellung (hier: to Normal). Wenn Sie hiernach das BIOS-Menü aufrufen, zeigt dieses Element"at Normal", wenn Sie die ⟨Eingabe⟩-Taste drücken, sehen Sie die zwei Optionen: at Normal → to Fast, und die Voreinstellung ist at Normal. Wenn Sie dieses Element von "at Normal" auf "to Fast" stellen und den oben beschriebenen Vorgang durchlaufen, zeigt dieses Element"at Fast", wenn Sie drücken die ⟨Eingabe⟩-Taste drücken, sehen Sie die zwei ei Optionen: at Fast → to Normal, und die Voreinstellung ist at Fast. Sie können ein Element auswählen, wenn Sie die CPU-Decode-Adresse schneller oder normal stellen wollen. Wir empfehlen Ihnen die Einstellung to Normal für größte Stabilität. Sollten Sie erhöhte Leistung wünschen, können Sie to Fast auswählen. In diesem Fall müssen Sie Pin 1 und 2 auf dem Jumper "CROM1" kurzschließen, danach erscheint dieses Element in diesem Menü.

Disable Unused PCI Clock:

Diese Option deaktiviert den Takt des nicht genutzten PCI-Steckplatzes.

[Enabled]: Das System erkennt automatisch die nicht genutzten DIMM- und PCI-Steckplätze und sendet keine weiteren Taktsignale an diese nicht genutzten PCI-Steckplätze.

[Disabled]: Das System sendet immer Taktsignale an alle PCI-Steckplätze.

Anmerkung: Stellen Sie diese Option auf [Disabled], wenn Ihr System Karten enthält, die es nicht automatisch erkennen kann und, was zu Fehlfunktionen führen kann.

Spread Spectrum:

Zwei Optionen: Disabled → Enabled. Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test) Tests können Sie diese Werte ändern um dass beste Resultat zu erhalten. Wir empfehlen jedoch, dass Sie die Optionen nicht ändern, außer bei besonderen Gründen. Einige Einstellungen können das System instabil machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.

3-4 Kapitel 3

3-2. Standard CMOS Features

Dies enthält die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen für Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility				
Standard CMOS Features				
Date (mm:dd:yy)	Sun. Aug 22 2004	Item Help		
Time (hh:mm:ss)	12 : 34 : 56			
➤ IDE Primary Master ➤ IDE Primary Slave ➤ IDE Secondary Master ➤ IDE Secondary Slave	[None] [None] [None] [None]			
Drive A Drive B	[1.44M, 3.5 in.] [None]			
Video Halt On	<pre>[EGA/VGA] [All, But keyboard]</pre>			
Base Memory	640K			
Extended Memory	1046520K			
Total Memory	1047552K			
↑ : Move Enter: Select +/-	PU/PD:Value F10:Save ESC:E	xit F1:General Help		
	Fail-Safe Defaults F7: 0			

Date (mm:dd:yy):

Mit diesem Element stellen Sie das Datum ein (normalerweise das aktuelle Datum), und zwar im Format [Monat], [Datum] und [Jahr].

Time (hh:mm:ss):

Mit diesem Element stellen Sie die Zeit ein (normalerweise die aktuelle Zeit), und zwar im Format [Stunde], [Minute] und [Sekunde].

BIOS Setup 3-5

UE Primary Master/Slave, IDE Secondary Master/Slave:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

	E Primary Master	
IDE HDD Auto-Detection	[Press Enter]	Item Help
IDE Primary Master	[Auto]	
- Access Mode	[Auto]	
Capacity	0 MB	
Cylinder	0	
Head	Ö	
Precomp	0	
Landing Zone	0	
Sector	0	

IDE HDD Auto-Detection:

Mit diesem Element können Sie die Parameter von DIE-Laufwerke mit der <Eingabe>-Taste aufrufen. Die Parameter erscheinen dann automatisch auf dem Bildschirm.

IDE Primary Master/Slave, IDE Secondary Master/Slave:

Wenn auf [Auto] gestellt, prüft das BIOS automatisch, welche Art von IDE-Laufwerk Sie verwenden. Wenn Sie Ihr Laufwerk selbst definieren wollen, stellen Sie dies auf [Manual] und vergewissern sich, dass Sie die Bedeutung der einzelnen Parameter komplett verstehen. Bitte schauen Sie sich die Anleitung des Geräteherstellers für Details zur Einstellung an.

Access Mode:

Dieses Element wählt den Modus zum Zugriff auf Ihre IDE-Geräte aus. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung [Auto], um den Zugriffsmodus Ihrer HDD automatisch erkennen zu lassen.

Capacity:

Dieses Element zeigt das ungefähre Fassungsvermögen des Laufwerks. Normalerweise ist diese Größe etwas größer als die Größe eines formatierten Datenträgers, die ein Datenträger-Prüfprogramm angibt.

Cylinder:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Zylinder.

3-6 Kapitel 3

Head:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Lese/Schreibköpfe.

Precomp:

Dieses Element zeigt die Zahl der Zylinder, bei der das Schreib-Timing geändert werden soll.

Landing Zone:

Dieses Element zeigt die Anzahl der Zylinder, die als "Landezone" für die Lese/Schreibköpfe dienen.

Sector:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Sektoren pro Spur.

Kehren Sie hier zum Setup-Menü Standard CMOS Features zurück:

Drive A & Drive B:

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur Laufwerk A).

Video:

Dieses Element wählt die Art der Grafikkarte für den primären System-Monitor aus.

[EGA/VGA]: (Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array) Für EGA, VGA, SVGA und PGA-Grafikkarten.

[CGA 40]: (Color Graphics Adapter) Anschalten im 40-Spalten-Modus.

[CGA 80]: (Color Graphics Adapter) Anschalten im 80-Spalten-Modus.

[Mono]: (Monochrome adapter) Umfasst hoch auflösende Monochrom-Karten.

Halt On:

Dieses Element bestimmt, ob das System anhält, wenn ein Fehler während des Systemstarts entdeckt wird.

[All Errors]: Der Systemstart stoppt, wenn das BIOS einen nicht fatalen Fehler entdeckt.

[No Errors]: Der Systemstart stoppt für keine erkannten Fehler.

[All, But Keyboard]: Der Systemstart stoppt für alle Fehler außer Tastatur-Fehler.

[All, But Diskette]: Der Systemstart stoppt für alle Fehler außer Datenträger-Fehler.

[All, But Disk/Key]: Der Systemstart stoppt für alle Fehler außer Datenträger- oder Tastaturfehler.

Base Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des im System installierten Basisspeichers. Der Wert des Arbeitsspeichers ist normalerweise 640K für Systeme mit 640K oder mehr auf dem Motherboard integrierten Speicher.

BIOS Setup 3-7

Extended Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des erweiterten Speichers, der während des Systemstarts erkannt wird.

Total Memory:

Dieses Element zeigt den gesamten zur Verfügung stehenden Systemspeicher.

3-3. Advanced BIOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
► Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Item Help	
First Boot Device	[Floppy]	_	
Second Boot Device	[Hard Disk]		
Third Boot Device	[CDROM]		
Boot Other Device	[Enabled]		
Swap Floppy Drive	[Disabled]		
Boot Up NumLock Status	[On]		
Typematic Rate Setting	[Enabled]		
Typematic Rate (Char/Sec)	[30]		
Typematic Delay (Msec)	[250]		
Security Option	[Setup]		
APIC Mode	[Enabled]		
- MPS Version Ctrl For OS	[1.4]		
OS Select For DRAM > 64MB	[Non-OS2]		
Report No FDD For OS	[Disabled]		
_			
↑ ↓:Move Enter:Select +/-/PU/I	PD:Value F10:Save ESC:	Exit F1:General He	
F5: Previous Values F6: Fai	1-Safe Defaults F7:	Optimized Default	

Hard Disk Boot Priority:

Dieses Menüelement wählt die Prioritätsreihenfolge für das Starten der Festplatten aus. Mit der Eingabetaste können Sie ein Untermenü aufrufen, in dem die erkannten Festplatten für die Startsequenz to des Systems ausgesucht werden können.

Dieses Menüelement funktioniert nur, wenn die Option [Hard Disk] unter "First/Second/Third Boot Device" ausgewählt ist.

First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

Wählen Sie die Laufwerke in der Reihenfolge, in der sie starten sollen, unter [First Boot Device], [Second Boot Device] und [Third Boot Device]. Das BIOS startet das Betriebssystem gemäß der ausgewählten Laufwerksreihenfolge. Stellen Sie [Boot Other Device] auf [Enabled], wenn Sie das System von einem anderen Gerät als diesen drei starten wollen.

3-8 Kapitel 3

Swap Floppy Drive:

Wenn auf [Enabled] gestellt und das System vom Floppylaufwerk lädt, startet das System von Laufwerk B anstatt vom regulären Laufwerk A. Es müssen zwei Floppylaufwerke an das System angeschlossen sein, um diese Funktion einzusetzen.

Boot Up NumLock Status:

Dieses Element bestimmt den voreingestellten Zustand der Nummerntastatur beim Systemstart.

[On]: Die Nummerntastatur dient zur Zahleneingabe.

[Off]: Die Nummerntastatur dient zur Richtungseingabe (Pfeiltasten).

Typematic Rate Setting:

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen die Einstellung der Rate, bei der tastaturanschläge wiederholt werden. Wenn auf *Enabled* gestellt, können Sie die beiden darauffolgenden Tastaturregler einstellen (*Typematic Rate* und *Typematic Rate Delay*). Wenn dieser Menüpunkt auf *Disabled* gestellt ist, verwendet das BIOS die Standardeinstellung. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

Typematic Rate (Chars/Sec):

Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, wiederholt die Tastatur den Anschlag entsprechend der hier eingestellten Rate (Einheit: Zeichen/Sekunde). Acht Optionen stehen zur Verfügung: $6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 30 \rightarrow Back to 6$. Die Voreinstellung ist 3θ .

Typematic Rate Delay (Msec):

Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, und sie hier eingestellte Verzögerung überschreiten, wiederholt die Tastatur automatisch den Anschlag gemäß einer bestimmten Rate (Einheit: Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Verfügung: $250 \Rightarrow 500 \Rightarrow 750 \Rightarrow 1000 \Rightarrow$ Back to 250. Die Voreinstellung ist 250.

Security Option:

Dieses Element bestimmt, wann das System nach einem Kennwort fragt – bei jedem Systemstart oder nur beim Aufrufen des BIOS-Setup.

[Setup]: Das Kennwort wird nur beim Aufrufen des BIOS-Setup abgefragt.

[System]: Das Kennwort wird bei jedem Systemstart abgefragt.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr Paßwort nicht. Wenn Sie das Paßwort vergessen, müssen Sie das Computergehäuse öffnen und alle Informationen im CMOS löschen, bevor Sie das System wieder starten können. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

APIC Mode:

Hier können Sie den APIC-Modus aktivieren/deaktivieren.

* MPS Version Ctrl For OS:

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses Motherboard anwendet. Die Optionen sind 1.1 und 1.4. Die Voreinstellung ist *1.4*. Wenn Sie ein älteres Betriebssystem für Doppelprozessoren benutzen, stellen Sie diese Option bitte auf 1.1.

BIOS Setup 3-9

※ OS Select For DRAM > 64MB:

Diese Option erlaubt dem System den Start unter OS/2, wenn mehr als 64 MB Systemspeicher installiert sind. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung [Non-OS2] für andere Betriebssysteme als OS/2.

Report No FDD For OS:

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt Ihnen dieses Element die Benutzung älterer Betriebssysteme ohne Floppylaufwerk. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

3-4. Advanced Chipset Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility			
Advanced Chipset Features			
▶ DRAM Clock/Drive Control	[Press Enter]	Item Help	
► AGP & P2P Bridge Control	[Press Enter]	•	
► CPU & PCI Bus Control	[Press Enter]		
Memory Hole At 15-16M	[Disabled]		
Top Performance	[Disabled]		
_			
A . Marra Entant Coloct +/-/DII/I	DD. Volue E10. Come ECC.E	wit El.Conomol Holm	
↑ ↓:Move Enter:Select +/-/PU/I F5: Previous Values			
ro. rievious values fo. fai	T-Sare Detaults 1/: (primized Delaults	

3-10 Kapitel 3

♥ DRAM Clock/Drive Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoneir BurndPIOG GMOG Gebur Whilita			
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility DRAM Clock/Drive Control			
Current FSB Frequency	166 MHz	Item Help	
		теш нетр	
Current DRAM Frequency	133 MHz		
DRAM Clock	[By SPD]		
DRAM Timing Selectable	[By SPD]		
X - CAS Latency Time	2.5		
X - Bank Interleave	Disabled		
X - Precharge to Act. (Trp)	4T		
X - Act. To Precharge (Tras)	9T		
X - Active to CMD (Trcd)	4T		
X - Ref to Active (Trfc)	15T		
X - Active to Active (Trrd)	2T		
DRAM BUS Selection	[Auto]		
DRAM Command Rate	[2T Command]		
DDR DQS Input Delay	[Auto]		
X - DQS Input Delay Value	18/14(GrayCode)		
DDR DQS Output Delay	[Auto]		
X - Ch. A DQS Output Delay	5E/71 (GrayCode)		
X - Ch. B DQS Output Delay	87/C4 (GrayCode)		
X - Ch. A MD Output Delay	8D/CB(GrayCode)		
X - Ch. B MD Output Delay	64/56(GrayCode)		
DQS/DQM/CS/CKE/Max Drive	[Auto]		
X - RxE0 Ch. A DQS Drive	75		
X - RxE1 Ch. B DQS Drive	00		
X - RxE2 Ch. A DQM Drive	65		
X - RxE3 Ch. B DQM Drive	00		
X - RxE4 Ch. A CS/CKE Drive	98		
X - RxE5 Ch. A CS/CKE Drive	00		
X - RxE8 MAA Drive	A9		
X - RxEA MAB Drive	A9		
DQS Input Delay	[Auto]		
X Rx7C DIMM0	00		
X Rx7D DIMM1	00		
X Rx7E DIMM2	00		
X Rx7F DIMM3	00		
Prefetch Controller	[Enabled]		
S2K series control	[Auto]		
X Rx8C S2K DICLK delay	A0		
X Rx8D S2K duty cycle adju	00		
X Rx8E S2K duty cycle adju	C0		
X Rx8F S2K duty cycle adju	00		
\uparrow \ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help			
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

Current FSB Frequency:

Dieses Element zeigt die aktuelle Front Side-Busgeschwindigkeit des Systems.

Current DRAM Frequency:

Dieses Element zeigt die aktuelle DRAM-Busgeschwindigkeit.

BIOS Setup 3-11

DRAM Clock:

Dieses Element stellt den DRAM-Takt Ihres DRAM-Moduls ein. Wenn Ihr DRAM-Modul den von Ihnen eingestellten Takt nicht unterstützt, kann das System instabil werden oder nicht mehr starten.

Wenn auf [By SPD] gestellt, liest das BIOS die SPD-Daten aus dem DRAM-Modul und stellt den DRAM-Takt automatisch gemäß dem von Ihnen gespeicherten Wert ein.

DRAM Timing Selectable:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Manual → By SPD → Turbo → Ultra. Die Voreinstellung ist *By SPD*. Auf *By SPD* gestellt, liest das BIOS die SPD-Daten des DRAM-Moduls und stellt automatisch die darin gespeicherten Werte ein. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

- ***** CAS Latency Time
- * Bank Interleave
- * Precharge to Act. (Trp)
- **☀** Act. to Precharge (Tras)
- * Active to CMD (Trcd)
- **※** Ref to Active (Trfc)
- ***** Active to Active (Trrd)

DRAM Bus Selection:

Hier wählen Sie den Speicherkanal: [Single], [Dual] oder [Auto].

DRAM Command Rate:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 2T Befehl oder 1T Befehl. Die Voreinstellung ist 2T Befehl. Wenn der Host (Northbridge) die gewünschte Speicheradresse findet, verarbeitet es den Wartezustand der Befehle. Stellen Sie diesen Parameter auf 2T Command für bessere Systemkompatibilität oder auf 1T Command für höhere Systemleistung.

DDR DOS Input Delay:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Auto oder Manual. Die Voreinstellung ist *Auto*. Wenn Sie diesen Parameter auf *Manual* stellen, wird das nächste Element verfügbar.

*** DQS Input Delay Value:**

Mit diesem Element können Sie die Verzögerung des Dateneingangs-Strobes im Speicher einstellen. In diesem Abschnitt können Sie die HEX-Zahl eingeben.

DDR DOS Output Delay:

Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: [Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

- * Ch. A DQS Output Delay
- ***** Ch. B DQS Output Delay

3-12 Kapitel 3

- * Ch. A MD Output Delay
- **※** Ch. B MD Output Delay

DOS/DOM/CS/CKE/MAx Drive:

Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: [Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

- * RxE0 Ch. A DOS Drive
- * RxE1 Ch. B DOS Drive
- * RxE2 Ch. A DQM Drive
- * RxE3 Ch. B DQM Drive
- * RxE4 Ch. A CS/CKE Drive
- * RxE5 Ch. A CS/CKE Drive
- * RxE8 MAA Drive
- * RxEA MAB Drive

DQS Input Delay:

Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: [Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

- * Rx7C DIMM0
- * Rx7D DIMM1
- ※ Rx7E DIMM2
- **※** Rx7F DIMM3

Prefetch Controller:

Hier können Sie den Vorabruf Controller aktivieren/deaktivieren.

S2K series control:

Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: [Auto] oder [Manuell]. Haben Sie [Manuell] gewählt, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

- * Rx8C S2K DICLK delay
- **※** Rx8D S2K duty cycle adju
- * Rx8E S2K duty cycle adju
- * Rx8F S2K duty cycle adju

♦ AGP & P2P Bridge Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

BIOS Setup 3-13

AGP & P2P Bridge Control			
CPU to	o AGP Post Write	[Enabled]	Item Help
AGP Ap	perture Size	[128M]	
AGP 2.	.0 Mode	[4X]	
AGP Dr	riving Control	[Auto]	
X AGP Dr	riving Value	DA	
AGP Fa	ast Write	[Disabled]	
AGP Ma	aster 1 WS Write	[Disabled]	
AGP Ma	aster 1 WS Read	[Disabled]	
X AGP 3.	.0 Calibration cycle	[Disabled]	
A .Morr	ro Enton: Soloat +/-/DII	/DD.Value E10.Come ECC.	Frit Fl. Conomal Holm
		/PD:Value F10:Save ESC: ail-Safe Defaults F7:	-

CPU to AGP Post Write:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

AGP Aperture Size:

Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, welche das AGP-Gerät nutzen darf. Die "Aperture" (Blende) ist eine Portion ders PCI-Speicheradressenbereichs für Grafikspeicheradressen.

AGP 2.0 Mode:

Mit diesem Element können Sie die Datentransferrate des AGP-Geräts einstellen. Eine höhere Rate bietet schnellere und bessere Grafiken. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Grafikkarte den gewählten Modus unterstützt.

AGP Driving Control:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

***** AGP Driving Value:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

AGP Fast Write:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Ihre AGP-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie *Enabled* auswählen. Ansonsten wählen Sie *Disabled*.

AGP Master 1 WS Write:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Dieses Element kreiert eine einzelne Verzögerung beim Schreiben zum AGP-Bus. Auf *Enabled* gestellt, benutzt das System zwei Wartezustände, was bessere Stabilität erlaubt.

3-14 Kapitel 3

AGP Master 1 WS Read:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Dieses Element kreiert eine einzelne Verzögerung beim Lesen vom AGP-Bus. Auf *Enabled* gestellt, benutzt das System zwei Wartezustände, was bessere Stabilität erlaubt.

AGP 3.0 Calibration cycle:

Diese Option kontrolliert die Taktzeit zwischen AGP und North Bridge. Sollten Probleme bei einigen AGP 3.0 Grafikkarten auftreten, versuchen Sie die Einstellung [Aktiviert].

Hinweis: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine AGP 3.0 Grafikkarte installiert haben.

Kehren Sie hier zum Setup-Menü Advanced Chipset Features zurück:

CPU & PCI Bus Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoenix	- AwardBIOS CMOS Setup Util: CPU & PCI Bus Control	ity
PCI Master 0 WS Write CPU to PCI Post Write VLink 8x Support PCI Delay Transaction	[Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Help
·Move Enter: Salact +	/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:E	wit Fl:Conoral Ho

PCI Master 0 WS Write:

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Enabled → Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Wenn diese Funktion auf *Enabled* gestellt ist, wird das Schreiben auf den PCI1-Bus ohne Wartezyklus (sofort) ausgeführt, sofern der PCI1-Bus bereit ist Daten zu empfangen. Wenn diese Funktion auf *Disabled* gestellt ist, wartet das System einen Zyklus, bevor die Daten auf den PCI-Bus geschrieben werden.

CPU to PCI Post Write:

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Enabled → Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Wenn diese Funktion auf *Enabled* gestellt ist, wird die Datenübertragung von der CPU zum PCI-Bus gepuffert, um die Lese-Latenz des PCI-Masters zu minimieren.

BIOS Setup 3-15

VLink 8X Support:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Mit diesem Element können Sie den Vlink-Busdataentransfer zwischen Northbridge und Southbridge aktivieren.

PCI Delay Transaction:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Der Chipsatz hat einen eingebetteten 32-Bit Posted Write Buffer zur Unterstützung der Verzögerungs-Transaktionszyklen. Wählen Sie *Enabled* für Kompatibilität mit PCI Spezifikation Version 2.2.

♦ Kehren Sie hier zum Setup-Menü Advanced Chipset Features zurück:

Memory Hole At 15M-16M:

Wenn auf [Enabled] gestellt, wird die Speicheradresse bei 15M-16M Erweiterungskarten reserviert, welche diese Einstellung erfordern. Dies macht den Speicher von 15MB aufwärts für das System unzugänglich. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

Top Performance:

Dieser Punkt aktiviert die DRAM-Leistung, wenn keine Kompatibilitätsprobleme aufgetreten sind.

3-16 Kapitel 3

3-5. Integrated Peripherals

	dBIOS CMOS Setup Utili ated Peripherals	ity
▶ OnChip IDE Device ▶ OnChip PCI Device ▶ SuperIO Device Init Display First Onboard Lan Controller Onboard IEEE1394 Controller PWRON After PWR-Fail	[Press Enter] [Press Enter] [Press Enter] [PCI Slot] [Disabled] [Disabled] [Off]	Item Help
↑ ↓:Move Enter:Select +/-/PU/PI F5: Previous Values		xit F1:General Help Optimized Defaults

♦ OnChip IDE Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility OnChip IDE Device				
IDE Prefetch Mode [Enabled]	Item Help			
- SATA Mode [RAID]				
OnChip IDE-1 Controller [Enabled]				
OnChip IDE-2 Controller [Enabled				
↑ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help				
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7:	Optimized Defaults			

BIOS Setup 3-17

IDE Prefetch Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Das integrierte IDE-Laufwerkinterface unterstützt IDE-Prefetching für schnelleren Laufwerkzugriff. Wenn Sie ein zusätzliches primäres und/oder sekundäres IDE-Interface installieren, stellen Sie dieses Feld auf *Disabled*, wenn das Interface Prefetching nicht unterstützt.

※ SATA Mode:

Dieses Menüelement bestimmt den Modus für On-Chip Serial ATA.

[IDE]: On-Chip Serial ATA dient als IDE-Modus.

[RAID]: On-Chip Serial ATA dient als RAID-Modus.

OnChip IDE-1 Controller / OnChip IDE-2 Controller:

Mit diesem Element können Sie den primären und sekundären DIE-Controller aktivieren bzw. deaktivieren. Wählen Sie [Disabled], wenn Sie einen anderen Festplatten-Controller anfügen wollen.

♦ OnChip PCI Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility			
Ont	Chip PCI Device		
OnChip Audio Controller	[Enabled]	Item Help	
OnChip USB Controller	[All Enabled]		
- USB Device Emulation	[None]		
X - USB Keyboard Support	OS		
X - USB Mouse Support	os		
- USB 2.0 Controller	[Enabled]		
↑	DD. Walue Eld. Carro ECC. E	wit F1:Conoral Hola	
F5: Previous Values F6: Fa:		Optimized Defaults	
ro. Frevious values ro: ra:	ii-saie Delaults 17: (optimized Delaults	

OnChip Audio Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den OnChip-Audiocontroller.

OnChip USB Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB-controller.

3-18 Kapitel 3

★ USB Device Emulation:

Hier können Sie die Optionen für [Tastatur/Maus] wählen: [Tastatur/Maus/Speicher] oder [keine] Geräte, die unter DOS unterstützt werden.

*** USB Keyboard Support:**

Dieses Menüelement erlaubt Ihnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Tastatur unter DOS, oder [OS] unter OS.

₩ USB Mouse Support:

Dieses Menüelement erlaubt Ihnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Maus unter DOS, oder [OS] unter OS.

* USB 2.0 Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB 2.0-controller.

SuperIO Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

Phoenix -	AwardBIOS CMOS Setup Util SuperIO Device	ity
POWER ON Function X KB Power ON Password X Hot Key Power ON Onboard FDC Controller Onboard Serial Port 1 Onboard Parallel Port Parallel Port Mode X EPP Mode Select X ECP Mode Use DMA Game Port Address Midi Port Address Midi Port IRQ	[BUTTON ONLY] Enter Ctrl-F1 [Enabled] [3F8/IRQ4]	Item Help
	/PU/PD:Value F10:Save ESC:F Fail-Safe Defaults F7:	

Power On Function:

Vier Optionen stehen zur Wahl: Hot Key → Password → Mouse → Button Only. Die Voreinstellung ist *Button Only*. Mit diesem Element können Sie wählen, wie der Computer angeschaltet wird. Je nach dem ausgewählten Element werden dann einige der folgenden Elemente verfügbar, unter denen Sie weitere Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie z. B. dieses Element auf *Password* stellen, können Sie unter "KB Power On Password" ein Kennwort eingeben. Wenn Sie dieses Element auf *Hot Key* stellen, können Sie unter "Hot Key Power On" einen Hotkey auswählen. Wenn Sie *Mouse* wählen, können Sie den Computer mit einer beliebigen Maustaste starten.

BIOS Setup 3-19

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion "Power On" muss der Wake-up-Header von [PS2-PWR1], [USB-PWR1], [USB-PWR2] auf [Enabled] stehen. Bitte schauen Sie sich hierzu die Konfiguration von "Wake-up Header" [PS2-PWR1], [USB-PWR1] und [USB-PWR2] in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Mäusen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder USB-Mäusen. Einige PS/2-Mäuse können das System aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht aufwecken. Wenn die technischen Daten Ihrer Tastatur zu alt sind, könnte das Anschalten fehlschlagen.

* KB Power On Password:

Wenn Sie die <Eingabe>-Taste drücken, können Sie ein Kennwort eingeben. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie Ihre Einstellungen speichern und das BIOS-Einstellungsmenü velassen, um Ihr Computersystem neu zu starten. Wenn Sie Ihren Computer das nächste Mal abschalten, können Sie ihn mit der Netztaste nicht mehr anschalten. Sie müssen das Kennwort eingeben, um Ihren Computer anschalten zu können

* Hot Key Power On:

15 Optionen stehen zur Wahl: Strg+F1 ~ Strg+F12, Power, Wake und Any Key. Die Voreinstellung ist *Strg+F1*. Hier können Sie eine Hotkey zum Anschalten Ihres Computers einrichten.

Onboard FDC Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Sie können hier den Controller für das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled \Rightarrow 3F8/IRQ4 \Rightarrow 2F8/IRQ3 \Rightarrow 3E8/IRQ4 \Rightarrow 2E8/IRQ3 \Rightarrow AUTO. Die Voreinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Parallel Port:

Dieses Element bestimmt die I/O-Adresse für die parallele Schnittstelle.

[Disabled]: Diese Option hindert die parallele Schnittstelle am Zugriff auf Systemressourcen. Wenn diese Option auf "Disabled" gestellt ist, ist die Druckerschnittstelle nicht mehr verfügbar.

[378/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [378/IRQ7] als ihre I/O-Port-Adresse. Der Großteil der parallelen Schnittstellen in Computersystemen verwenden IRQ7 und I/O Port 378H als Standardeinstellung.

[278/IRQ5]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [278/IRQ5] als ihre I/O-Port-Adresse.

[3BC/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [3BC/IRQ7] als ihre I/O-Port-Adresse.

* Parallel Port Mode:

Dieses Element bestimmt den Modus für die parallele Schnittstelle.

[Normal]: Erlaubt den Standardmodus für die parallele Schnittstelle.

[SPP]: (Standard Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei Normalgeschwindigkeit.

3-20 Kapitel 3

[EPP]: (Enhanced Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei Maximalgeschwindigkeit.

[ECP]: (Extended Capabilities Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei einer Geschwindigkeit, die höher als die Datentransferrate des Normalmodus ist.

[ECP+EPP]: Ermöglicht betrieb von parallelen Schnittstellen in ECP- und EPP-Modus.

*** EPP Mode Select:**

Dieses Element wählt den EPP-Modus.

***** ECP Mode Use DMA:

Dieses Element wählt den DMA-Kanal der parallelen Schnittstelle.

Game Port Address:

Drei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 201 → 209. Die Standardeinstellung ist 201. Dieser Menüpunkt stellt die Adresse des Anschlusses für die Onboard-Gameschnittstelle ein.

Midi Port Address:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 330 → 300 →290. Die Standardeinstellung ist 330. Dieser Menüpunkt stellt die Adresse des Anschlusses für die Onboard-Midischnittstelle ein.

Midi Port IRQ:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 5 → 10. Die Standardeinstellung ist 10. Dieser Menüpunkt stellt den IRQ des Anschlusses für die Onboard-Midischnittstelle ein. Wenn Sie die Midi Port Address deaktivieren, steht dieses Feld nicht zur Verfügung.

Anmerkung

Wenn Sie den Audioadapter erwerben und die Verwendung der Onboard-Audiotechnik ersetzen wollen müssen Sie im BIOS drei Elemente deaktivieren, ansonsten könnte Ihr Audioadapter nicht korrekt arbeiten. Diese drei Elemente sind:

AC 97 Audio auf Disabled stellen

Game Port Address auf Disabled stellen

Midi Port Address auf Disabled stellen

♦ Kehren Sie hier zum Setup-Menü Integrierte Peripheriegeräte zurück:

Init Display First:

Dieses bestimmt den AGP- oder PCI-Steckplatz für den Systemstart.

[AGP]: Wenn das System lädt, initialisiert es zuerst AGP.

[PCI Slot]: Wenn das System lädt, initialisiert es zuerst PCI.

Onboard Lan Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den LAN Controller.

BIOS Setup 3-21

Onboard IEEE 1394 Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den IEEE 1394 Controller.

PWRON After PWR-Fail:

Hier können Sie bestimmen, wie das System nach einem Stromausfall reagieren soll. Drei Optionen stehen zur Verfügung: On \rightarrow Former-Sts \rightarrow Off. Die Standardeinstellung ist *Off*.

3-6. Power Management

	rdBIOS CMOS Setup U	tility
ACPI Suspend Type MODEM Use IRQ Power Button Function Run VGABIOS if S3 Resume IRQ/Event Activity Detect	Management Setup [S1 (POS)] [NA] [Instant-Off] [Auto] [Press Enter]	Item Help
↑ \ :Move Enter:Select +/-/PU/I F5: Previous Values F6: Fai		

ACPI Suspend Type:

Dieses Element erlaubt die Auswahl des Suspend-Modus.

[S1(POS)]: Aktiviert die "Power On Suspend"-Funktion.

[S3(STR)]: Aktiviert die "Suspend to RAM"-Funktion.

Modem Use IRQ:

Sie können hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen. Acht Optionen stehen zur Verfügung: NA \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11. Die Voreinstellung ist *NA*.

Power Button Function:

Dieses Element wählt die Methode zum Abschalten Ihres Systems aus:

3-22 Kapitel 3

[Delay 4 Sec.]: Halten Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden gedrückt, um das System auszuschalten. Dies hindert das System am Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich gedrückt wird.

[Instant-Off]: Drücken und Loslassen des Netzschalters schaltet das System sofort aus.

Run VGABIOS if S3 Resume:

Drei Optionen stehen zur Wahl: Auto → Yes → No. Die Voreinstellung ist *Auto*. Mit diesem Element können Sie auswählen, wann die Systemweckfunktion aus S3 aktiv wird und ob das VGA BIOS initiiert werden soll oder nicht.

♥ IRQ/Event Activity Detect:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

	ardBIOS CMOS Setup U	tility
Power On Function X - Hot Key Power On X - KB Power On Password X - PS2 Mouse Wakeup Resume by OnChip USB Wakeup by PME# of PCI Resume by Ring Wakeup by Alarm X - Date (of Month)	[Button Only] Ctrl-F1 Press Enter Disbaled [Disabled]	Item Help
X - Resume Time (hh:mm:ss)	Ŏ: O: O	
↑ ↓:Move Enter:Select +/-/PU F5: Previous Values F6: Fa		

Power On Function:

Vier Optionen stehen zur Wahl: Hot Key → Password → Mouse → Button Only. Die Voreinstellung ist Button Only. Mit diesem Element können Sie wählen, wie der Computer angeschaltet wird. Je nach dem ausgewählten Element werden dann einige der folgenden Elemente verfügbar, unter denen Sie weitere Einstellungen vornehmen können. Wenn Sie z. B. dieses Element auf Password stellen, können Sie unter "KB Power On Password" ein Kennwort eingeben. Wenn Sie dieses Element auf Hot Key stellen, können Sie unter "Hot Key Power On" einen Hotkey auswählen. Wenn Sie Mouse wählen, können Sie den Computer mit einer beliebigen Maustaste starten.

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion "Power On" muss der Wake-up-Header von [PS2-PWR1], [USB-PWR1], [USB-PWR2] auf [Enabled] stehen. Bitte schauen Sie sich hierzu die Konfiguration von "Wake-up Header" [PS2-PWR1], [USB-PWR1] und [USB-PWR2] in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Mäusen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder USB-Mäusen. Einige PS/2-Mäuse können das System aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht aufwecken. Wenn die technischen Daten Ihrer Tastatur zu alt sind, könnte das Anschalten fehlschlagen.

BIOS Setup 3-23

* KB Power On Password:

Wenn Sie die <Eingabe>-Taste drücken, können Sie ein Kennwort eingeben. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie Ihre Einstellungen speichern und das BIOS-Einstellungsmenü velassen, um Ihr Computersystem neu zu starten. Wenn Sie Ihren Computer das nächste Mal abschalten, können Sie ihn mit der Netztaste nicht mehr anschalten. Sie müssen das Kennwort eingeben, um Ihren Computer anschalten zu können

***** Hot Key Power On:

15 Optionen stehen zur Wahl: $Strg+F1 \sim Strg+F12$, Power, Wake und Any Key. Die Voreinstellung ist Strg+F1. Hier können Sie eine Hotkey zum Anschalten Ihres Computers einrichten.

*** PS2 Mouse Wakeup:**

Dieser Punkt kontrollert die PS2-Maus, um ein heruntergefahrenes System aufzuwecken.

Resume by OnChip USB:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf *Enabled* gestellt, weckt jede Aktion des Onchip-USB das heruntergefahrene System wieder auf.

Wakeup by PME# of PCI:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf *Enabled* gestellt, weckt jede Aktion der PCI-Karten (PME) das heruntergefahrene System wieder auf.

Resume by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf *Enabled* gestellt, weckt jede Aktion des Modemanruf steht das heruntergefahrene System wieder auf.

Wakeup by Alarm:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf *Enabled* gestellt, können Sie das Datum und Zeit festlegen, bei welcher der Alarm der RTC (Real Time Clock, Echtzeituhr) das System aus dem Suspend-Modus weckt.

* Date (of Month) / Resume Time (hh:mm:ss):

Hier können Sie Datum (des Monats), und Zeit (hh:mm:ss) für den Alarm einstellen. Jedes Ereignis weckt das System, wenn es heruntergefahren ist.

3-24 Kapitel 3

3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations			
Resources Controlled By	[Auto]	Item Help	
x IRQ Resources	Press Enter	•	
PCI/VGA Pallete Snoop	[Disbaled]		
Allocate IRQ to Video	[Enabled]		
Allocate IRQ to USB	[Enabled]		
PIRQ 0 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 1 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 2 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 3 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 4 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 5 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ 6 Use IRQ No.	[Auto]		
PIRQ_7 Use IRQ No.	[Auto]		
↑ ↓:Move Enter:Select +/-/PU/ F5: Previous Values F6: Fa:			

Resources Controlled By:

Dieses Element konfiguriert alle Boot- und Plug-und-Play-kompatiblen Geräte.

[Auto(ESCD)]: Das System erkennt die Einstellungen automatisch.

[Manual]: Wählen Sie de spezifischen IRO-Ressourcen im Menü "IRO Resources".

☀ IRQ Resources:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenü aufzurufen:

PCI /VGA Palette Snoop:

Dieses Element bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-Karten mit PCI/VGA kooperieren können.

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren mit PCI/VGA.

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

Allocate IRQ To Video:

Dieses Element weist der installierten VGA-Karte einen IRQ zu.

[Yes]: Automatische Zuweisung eines IRQ für die installierte VGA-Karte.

[No]: Der zuvor von der VGA-Karte belegte IRQ ist nun verfügbar für ein anderes Gerät.

Allocate IRQ To USB

Dieses Element weist den angeschlossenen USB-Geräten einen IRQ zu.

BIOS Setup 3-25

[Enabled]: Automatische Zuweisung von IRQ für die angeschlossenen USB-Geräte.

[Disabled]: Der zuvor vom angeschlossene USB-Gerät besetzte IRQ ist verfügbar für neue Geräte.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 7 Use IRQ No. :

Mit diesem Element können Sie die manuell oder automatisch die Anzahl der IRQs für die in den PCI-Steckplätzen installierten Geräte einstellen.

3-8. PC Health Status

CPU Shutdown Temperature	[Disbaled]	Item Help
CPU Warning Temperature	[Disbaled]	-
Current System Temp.	0°C/ 32°F	
Current CPU1 Temperature	31°C/ 87°F	
PWM Temperature	39°C/102°F	
CPU FAN Speed	3096 RPM	
AUX FAN Speed	0 RPM	
SYS FAN Speed	O RPM	
CPU Core Voltage	1.69 V	
DDR Voltage	2.67 V	
ATX +3.3V	3.34 V	
ATX +5V	5.08 V	
ATX +12V	11.97 V	
AGP VDDQ Voltage	1.61 V	
DDR VTT Voltage	1.34 V	
Battery Voltage (+3V)	3.24 V	
Standby Voltage (+5V)	5.06 V	

CPU Shutdown Temperature:

Dieses Element stellt die Temperatur ein, bei der das System automatisch abgeschaltet wird, um Systemüberhitzung zu vermeiden.

CPU Warning Temperature:

Dieses Element wählt die Warntemperatur für die CPU aus. Wenn das System erkannt hat, dass die CPU-Temperatur diesen Wert überschreitet, ertönt ein Warnpiepsen.

Anmerkung: Die integrierte Hardwareüberwachungsfunktion kann die Gesundheit Ihres Systems überprüfen. Wenn bei Fehlern eine Warnmeldung erscheinen oder ein Warnton ertönen soll, müssen Sie das Programm "Hardware Doctor" installieren. Dieses finden Sie auf der "Driver & Utility CD", die diesem Motherboard beiliegt.

3-26 Kapitel 3

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Menüpunkte listet die aktuellen Zustände von CPU und Umfeld, Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehäuseventilator) auf. Sie können vom Benutzer nicht geändert werden.

Die folgenden Menüpunkte listen die Spannungszustände des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht änderbar.

Anmerkung: Die Hardwareüberwachungsfunktionen für Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.

3-9. Load Fail-Safe Defaults

Diese Option lädt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte für stabilsten Systembetrieb bei minimaler Leistung.

3-10. Load Optimized Defaults

Diese Option lädt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte für optimale Systemleistung.

3-11. Set Password

Diese Option schützt die BIOS-Konfiguration oder beschränkt den Zugriff auf den Computer selbst.

3-12. Save & Exit Setup

Diese Option speichert Ihre Änderungen und verlässt das BIOS-Setup-Menü.

3-13. Exit Without Saving

Diese Option verlässt das BIOS-Setup-Menü, ohne die Änderungen zu speichern.

Anhang A. Installation der VIA 4-in-1-Treiber

Anmerkung: Bitte installieren Sie diesen VIA 4-in-1-Treiber direkt nach der Installation des Windows-Betriebssystems.


Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD, um das Installationsmenü aufzurufen.


Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [Driver]. Klicken Sie [VIA 4in1 Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.



Klicken Sie [Weiter].

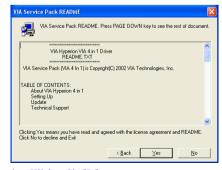

Klicken Sie [Ja].

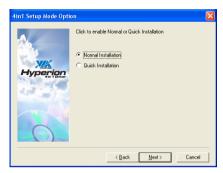

3. Klicken Sie [Weiter].



4. Klicken Sie [Weiter].



Klicken Sie [Weiter].

A-2 Anhang A



6. Klicken Sie [Weiter].




7. Wählen Sie [Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten] und klicken [Beenden], um die Installation zu beenden.

Anhang B. Installation der Audiotreiber

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die *.exe Datei CD. Hauptverzeichnis dieser um das Installationsmenü aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [Driver]. Klicken Sie [Audio Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.

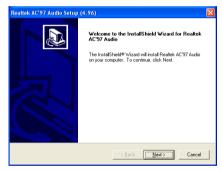

1. Klicken Sie [Weiter].



2. Wählen Sie [Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten] und klicken [Beenden], um die Installation zu beenden.

B-2 Anhang B



Anhang C. Installation der LAN-Treiber

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD, um das Installationsmenü aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [Driver]. Klicken Sie [Lan Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.



1. Klicken Sie [OK] um die Installation herauszunehmen.

C-2 Anhang C




Anhang D. Installation der USB2.0-Treiber

Anmerkung: Sie brauchen die VIA USB 2-0 Treiber für Windows XP nicht zu installieren, wenn Service Pack 1 schon installiert ist. Führen Sie bitte das Windows-Update für das neueste Service Pack aus.

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm Wenn nicht. sollte automatisch starten. doppelklicken Sie die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD. ıım das Installationsmenii aufzurufen


Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [Driver]. Klicken Sie [VIA USB 2.0 Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.

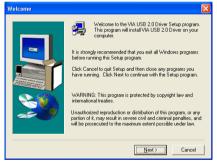

1. Klicken Sie [Weiter].



2. Klicken Sie [Weiter].

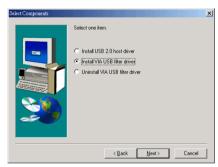

3. Bei Installation unter Windows 2000, aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem zuerst auf SP4, wählen Sie dann "VIA USB Filter Treiber installieren" und klicken Sie [Weiterum] fortzufahren.



Klicken Sie [Ja].

D-2 Anhang D



Anhang E. Installation des Serial ATA RAID-Treibers

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD, um das Installationsmenü aufzurufen.


Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [Driver]. Klicken Sie [VIA SATA RAID Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.



1. Klicken Sie [Weiter].



2. Klicken Sie [Weiter].

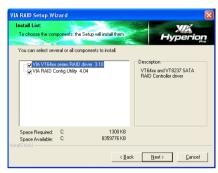

3. Klicken Sie [Weiter].



4. Klicken Sie [Weiter].



Klicken Sie [Weiter].

E-2 Anhang E




6. Wählen Sie [Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten] und klicken [Beenden], um die Installation zu beenden.

Anhang F. ABIT EQ (Hilfsprogramm Hardware Doctor)

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm sollte automatisch starten. Wenn nicht, doppelklicken Sie die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD, um das Installationsmenü aufzurufen.


Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [ABIT Utility]. Klicken Sie [ABIT EQ]. Der folgende Bildschirm erscheint.

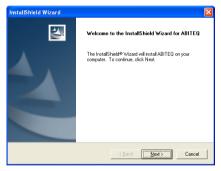


Klicken Sie [Weiter].



2. Klicken Sie [Weiter].

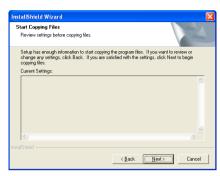

3. Klicken Sie [Weiter].

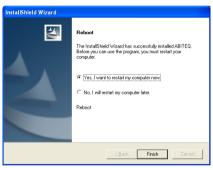

4. Wählen Sie [Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten] und klicken [Beenden], um die Installation zu beenden.



5. Rufen Sie den ABIT EQ auf, indem Sie unter Windows [Start] → [Programme] → [ABIT] → [ABIT EQ].

F-2 Anhang F




6. Diese Anzeige erscheint. ABIT EQ zeigt Ihnen den Status von Spannung, Lüfterdrehzahl und Temperatur. (Die Namen der einzelnen Punkte in diesem Abbild dienen nur als Referenz und können von denen auf Ihrem Monitorbild abweichen.)

Anhang G. FlashMenu (BIOS Update Hilfsprogramm)

Der hier gezeigte Installationsvorgang und Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die "Driver & Utility"-CD ins CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm automatisch starten. Wenn doppelklicken die *.exe Datei im Hauptverzeichnis dieser CD. um das Installationsmenü aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmenüs bewegen Sie Ihren Cursor zum Register [ABIT Utility]. Klicken Sie [FlashMenu]. Der folgende Bildschirm erscheint.

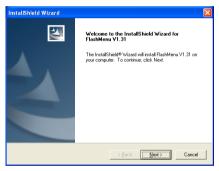

1. Klicken Sie [Weiter].



2. Klicken Sie [Weiter].



Klicken Sie [Weiter].



4. Klicken [Beenden], um die Installation zu beenden.



5. Rufen Sie den FlashMenu auf, indem Sie unter Windows [Start] → [Programme] → [ABIT] → [FlashMenu].

G-2 Anhang G



6. Klicken Sie [OK].



7. Diese FlashMenu-Anzeige erscheint. Klicken Sie [Von Datei aktualisieren], [Ein-Klick LiveUpdate] oder [LiveUpdate Schritt für Schritt], um das BIOS zu aktualisieren.

.

Anhang H. Troubleshooting (Ist Hilfe nötig?)

F & A:

- F: Muss ich das CMOS löschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem einbaue?
- A: Ja, wir empfehlen Ihnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu löschen. Bitte setzen Sie die CMOS-Brücke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf 2-3 und dann wieder zurück. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.
- F: Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung falscher CPU-Parameter aufhängt?
- A: Wann immer Sie Ihr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher CPU-Parametereinstellungen aufhängt, löschen Sie immer zuerst die CMOS-Brückeneinstellungen, bevor Sie den Computer neu starten.
- F: Nachdem einigen Übertaktungsversuchen bzw. Non-Standard-Einstellungen innerhalb des BIOS startete das System nicht mehr und der Bildschirm blieb schwarz. Ist das Mainboard kaputt? Muss ich es zum Händler zurückbringen oder eine RMA-Abwicklung durchlaufen?
- A. Die Änderungen von BIOS-Einstellungen auf Übertaktungs- oder Non-Standardwerte sollten weder bei Hardware noch beim Mainboard zu permanentem Schaden führen. Wir empfehlen die folgenden drei Methoden zur Fehlerbehebung, um die CMOS-Daten zu löschen und den voreingestellten Hardwarestatus wiederherzustellen. Dies macht Ihr Mainboard wieder betriebsfähig, Sie brauchen es also nicht zum Händler zurückzubringen oder einen RMA-Vorgang zu durchlaufen.
 - 1. Schalten Sie das Netzteil aus und nach einer Minute wieder an. Wenn es keinen Schalter aufweist, ziehen Sie das Netzkabel für eine Minute heraus und stecken es dann wieder ein. Drücken Sie die Einfügetaste auf der Tastatur und halten sie gedrückt, dabei drücken Sie die Netztaste, um das System zu starten. Wenn es funktioniert, lassen Sie die Einfügetaste los und drücken die Löschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen, wo Sie die korrekten Einstellungen vornehmen können. Wenn dies immer noch nicht hilft, wiederholen Sie Schritt 1 dreimal oder probieren Schritt 2.
 - 2. Schalten Sie das Netzteil aus, ziehen das Netzkabel heraus und nehmen dann das Gehäuse ab. Neben der Batterie befindet sich ein CCMOS-Jumper. Ändern Sie die Position dieses Jumpers für eine Minute von der Voreinstellung 1-2 auf die Einstellung 2-3, um die CMOS-Daten zu entladen und dann wieder zurück auf 1-2. Setzen Sie das Gehäuse weder auf und schalten das Netzteil an oder stecken das Netzkabel wieder ein. Drücken Sie die Netztaste, um das System zu laden. Wenn es funktioniert, drücken Sie die Löschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen und dort die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Wenn dies immer noch nicht hilft, probieren Sie Schritt 3.
 - **3.** Der gleiche Vorgang wie *Schritt 2*, aber hierbei ziehen Sie die ATX-Netzanschlüsse vom Mainboard und entfernen die Mainboard-Batterie während der Entladung des CMOS.
- F: Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?
- A: Befolgen Sie die Richtlinien im "Formblatt für Technische Hilfe" dieses Handbuchs.

H-2 Anhang H

Wenn Sie auf Probleme während des Betriebs stoßen, eliminieren Sie vor dem Ausfüllen des Formblatts für technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegeräte, die nichts mit dem Problem zu tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Ihr Problem mit dem Motherboard entscheiden und Ihnen die nötigen Antworten angeben kann. Faxen Sie dieses Formblatt an Ihren Händler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. (Sie können sich auf die unten angegebenen Beispiele beziehen)

Beispiel 1:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUNDKARTE etc. Wenn Sie nach dem Zusammenbau des Systems nicht booten können, prüfen Sie die Schlüsselkomponenten des Systems auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten außer der VGA-Karte und versuchen, neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten können: Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet, schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und die CPU auf das Formblatt für technische Hilfe (siehe Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld für die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten können: Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem ausgelöst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegeräte und starten neu. Wenn Sie immer noch nicht starten können, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld für die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version, BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des Problems mitzuliefern.

Beispiel 2:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Ihr System neu starten und es den Soundkartentreiber ausführt, stellt es sich automatisch zurück. Dieses Problem kann am Soundkartentreiber liegen. Während DOS startet, drücken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu überspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem Texteditor und fügen der Zeile, die den Soundkartentreiber lädt, die Anmerkung REM an, um den Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN

DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS

LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zurückstellt, können Sie sicher sein, dass das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt für technische Hilfe (s. Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld.

Wir zeigen Ihnen, wie das"Formblatt für Technische Hilfe" auszufüllen ist.


Haupt-Anleitungen:

Um dieses "Formular für Techniche Unterstützung" auszufüllen, folgen Sie den folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

- 1*. MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden können. Beispiel: KW7, KW7-G
- 2*. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer, die auf das Motherboard als "REV:*.**" geklebt ist.

Exemple: REV: 1.00

- 3*. BIOS ID und Part-Nummer: Lesen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
- 4. DRIVER REV: Notieren Sie die Treiber-Versionsnummer, die Sie auf der DEVICE DRIVER-Diskette als "Release * * * * " finden können.

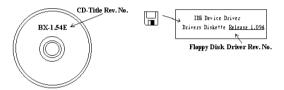

5*. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.

Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 98 SE, Windows® 2000....

- 6*. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

 Beispiel: (A) Unter "Marke" schreiben Sie "Intel", unter "Technische Daten" schreiben Sie "Pentium® 4 1.9GHz" •
- 7. Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die Festplatte □IDE1 oder □IDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermögen der Platte kennen, geben Sie es an und markieren ("✓") "□"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Ihre Festplatte" □IDE1" Master ist.

Beispiel: Unter "Festplatte" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Seagate", unter Technische Daten schreiben Sie "ST31621A (1.6GB)".

8. CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihres CD-ROM-Laufwerks ein. Bestimmen Sie, ob es ☐ IDE1 oder ☐IDE2 verwendet 'und markieren ("✓") "☐"; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Ihr CD-ROM/Laufwerk" ☐IDE2" Master ist.

Beispiel: Unter "CD-ROM-Laufwerk" markieren Sie das Kästchen, unter "Marke" schreiben Sie "Mitsumi", unter Technische Daten, schreiben Sie "FX-400D".

- Systemspeicher: Zeigt Marke und Spezifikationen Ihres Systemspeichers an, wie z. B. Dichte, Beschreibung, Modulkomponenten, Modulteilnummer, CAS-Latenz, Geschwindigkeit (MHz).
- **10. ZUSATZKARTE:** Geben Sie hier an, bei welchen Zusatzkarten Sie sich *absolut sicher* sind, dass sie mit dem Problem zusammenhängen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden können, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem System an.

Hinweis: Punkte zwischen "*" sind absolut notwendig.

H-4 Anhang H

	Form	blatt für technisc	he Hilfe
🖟 Firma:		Phone Number:	
♥ Kontakt Person:		🖃 Fax Numb	er:
🗗 E-mail Address:			
Modell	*	BIOS ID#	*
Motherboard Modell Nr.		TREIBER REV	
OS/Anwendungsprogramm	*		
Hardware	Marke	Technische Daten	
CPU	*		
Festplatte			
CD-ROM-Laufwerk ☐IDE1 ☐IDE2			
Systemspeicher (DRAM)			
ZUSATZKARTE			
Problembeschreibung:			

Anhang I. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw (in Nordamerika) http://www.abit-usa.com (in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank für Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte über Vertriebshändler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher. Bevor Sie uns für technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Ihren oder Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen benötigen, denn sie sind diejenigen, die Ihnen Ihr System verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Ihnen geleisteten Dienste können Ihnen bei der Entscheidung über zukünftige Anschaffungen Denkanstöße geben.

Wir wertschätzen jeden Kunden sehr und würden Ihnen gerne unsere bestmöglichen Dienste bieten. Schneller Kundendienst ist unsere höchste Priorität. Wir bekommen allerdings sehr viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Ländern. Zur Zeit ist es uns nicht möglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut möglich, daß Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitätsund Verläßlichkeitstests durchgeführt, um sicher zu gehe, daß unsere Produkte beste Qualität und Kompatibilität bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um Verständnis für unsere Kapazitätsbeschränkungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer zuerst an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Ihnen, den unten beschriebenen Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Verpflichtung wahrmachen, der größtmöglichen Anzahl von ABIT-Kunden bestmöglichen Service zu bieten:

- 1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel mühe gegeben, ein gründlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard beiliegende CD-ROM enthält das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder den FTP Server.
- 2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS haben. Diese wurden über die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder Inkompatibilitätsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, daß Sie die neuesten Treiber für Ihre Zusatzkarten haben!
- 3. Lesen Sie den ABIT-Führer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch nützlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns wissen! Für brandheiße Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!

I-2 Anhang I

4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele Gruppen bieten Hilfe an. Teilnehmer dieser ABIT's Internet Newsgroup. alt.comp.periphs.mainboard.abit. ist ein ideales öffentliches Forum Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie werden oft sehen, daß Ihre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine öffentliche Internet-Newsgroup und für freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der gebräuchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit alt.comp.periphs.mainboard comp.sys.ibm.pc.hardware.chips alt.comp.hardware.overclocking alt.comp.hardware.homebuilt alt.comp.hardware.pc-homebuilt

- 5. Fragen Sie Ihren Händler. Ihr autorisierter ABIT-Händler sollte in der Lage sein, die schnellste Lösung für Ihre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere Produkte über Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Groß- und Einzelhändler weitergeben. Ihr Händler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr Problem viel effizienter als wir lösen können. Schließlich sind Sie für Ihren Händler ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem liegt. Er sollte weiterhin vernünftige Rückgabe- und Rückerstattungskonditionen bieten. Die Qualität seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie für Ihren nächsten Kauf.
- 6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen möchten, können Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das Support-Team unserer Ihnen am nächsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen vertrauter und wissen, welche Händler welche Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der großen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag empfangen, sowie aus anderen Gründen, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nötige Zeit, können wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, daß wir durch Verteilerkanäle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu helfen. Bitte denken Sie auch daran, daß für viele Mitarbeiter in unserer Abteilung für technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance, eine nützliche Antwort zu bekommen, wenn Ihre Frage von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation für unsere Zweigstellen:

Nordamerika und Südamerika

ABIT Computer (U.S.A.) Corporation

45531 Northport Loop West, Fremont CA, 94538,

U.S.A.

Tel: 1-510-623-0500 Fax: 1-510-623-1092

Vertrieb: sales@abit-usa.com

Südamerika-Vertrieb: <u>ventas@abit-usa.com</u>
Marketing: <u>marketing@abit-usa.com</u>
Website: http://www.abit-usa.com

RMA-Center

46808 Lakeview Blvd. Fremont, CA 94538, U.S.A.

UK und Irland

ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage, Herts SG1

4QX, UK

Tel: 44-1438-228888 Fax: 44-1438-226333

E-mail: sales@abitcomputer.co.uk

Deutschland und Benelux (Belgien, Niederlanden,

Luxemburg), Frankreich, Italien,

Spanien, Portugal, Griechenland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, und

die Schweiz

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)

Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,

The Netherlands Tel: 31-77-3204428 Fax: 31-77-3204420

Vertrieb: sales@abit.nl
Website: http://www.abit.nl

Österreich, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Kroatien. Bosnien. Serbien und

Mazedonien

Asguard Computer Ges.m.b.H

Schmalbachstrasse 5, A-2201 Gerasdorf / Wien.

Austria

Tel: 43-1-7346709 Fax: 43-1-7346713

E-mail: asguard@asguard.at

Shanghai

ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.

Tel: 86-21-6235-1829 Fax: 86-21-6235-1832

Web Site: http://www.abit.com.cn

Russland und CIS

ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.

Vertrieb: sales@abit.ru
Info: info@abit.ru

Website: http://www.abit.ru

I-4 Anhang I

Polen ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.

Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28,

50-149 Wrocław

Tel: 48 71 780 78 65 / 66 Fax: 48 71 372 30 87

Japan Website: http://www.abit4u.jp

Taiwan Hauptsitz ABIT Computer Corporation

No. 323, Yang Guang St., Neihu, Taipei, 114,

Taiwan

Tel: 886-2-8751-8888
Fax: 886-2-8751-3382
Vertrieb: sales@abit.com.tw
Marketing: market@abit.com.tw
Website: http://www.abit.com.tw

oben nicht aufgelisteten Regionen. Die Zeit in Taiwan ist 8+ GMT. Feiertage können von Ihrer Region abweichen.)

(Bietet Serviceleistungen für alle

- 7. RMA Service. Wenn Ihr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert, obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich, daß eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuß von Rückgabe- und Ersatzklauseln kommen können.
- 8. **Meldung von Kompatibilitätsproblems an ABIT**. Aufgrund der riesigen Menge an E-mail-Nachrichten, die wir täglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten Nachrichten größere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen Kompatibilitätsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in höchster Priorität. Es tut uns sehr leid, daß wie ander Fragen nicht direkt beantworten können. Aber Ihre Fragen können Sie auf Internet-Newsgroups posten, so daß eine große Anzahl an Anwendern von dieser Information profitieren können. Bitte überprüfen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank

ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw